


请注意，由于控制器程序No. 031，仅通过设定“Set”状态不能改变放松模式的设定改变。
适用的控制器类型有410C和450C两种型号。


410C

打开电源时，程序编号显示在“Feed Angle”和“SPM”中，然后送料器切换到“Set”。

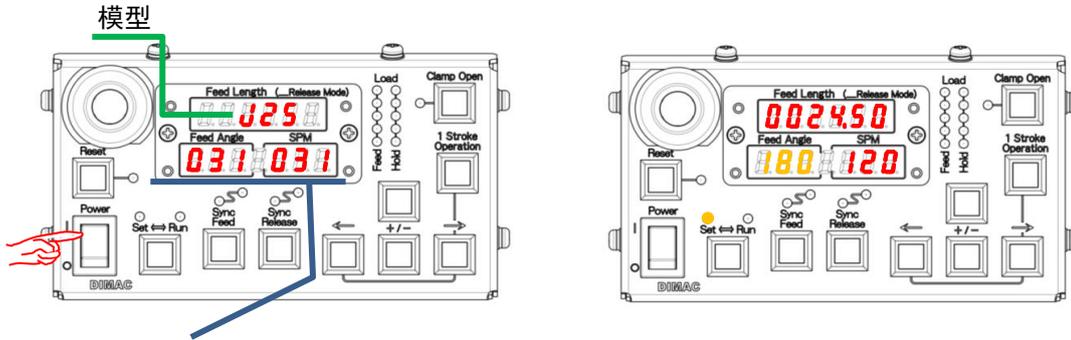

计划编号

更改放松模式时，
在“Set”状态下，按“Sync Release”开关
[此时，“Feed Length (_Release Mode)”
-- Sync 显示] 在保持该状态时，您可以使用
“+ / -” 开关进行更改。

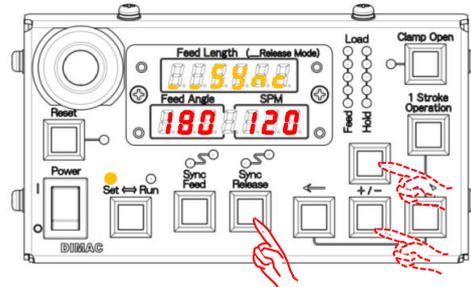


输入设置后，按“Set⇔RUN”开关，设定在
运行状态下完成。


 如果在“Set”时放松“Sync Release”开关，则其显示变为送料长度显示，
但保持放松模式设定。

450C

打开电源时，程序编号显示在“Overlap”和“Feed Length(R)”中，然后送料器切换到“Set”。

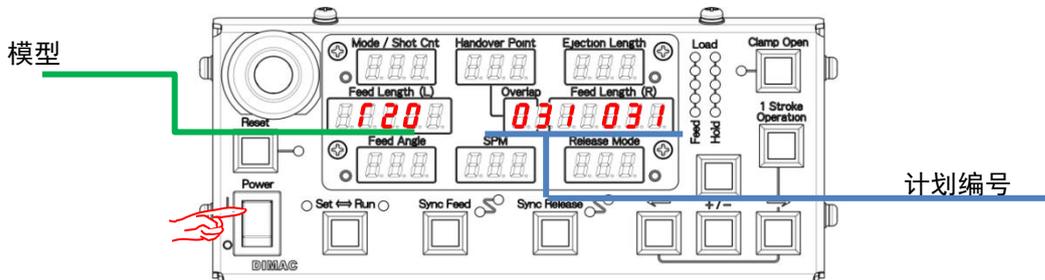

更改放松模式时，
在“Set”状态下，按“Sync Release”开关
在保持该状态时，您可以使用
“+ / -” 开关进行更改。

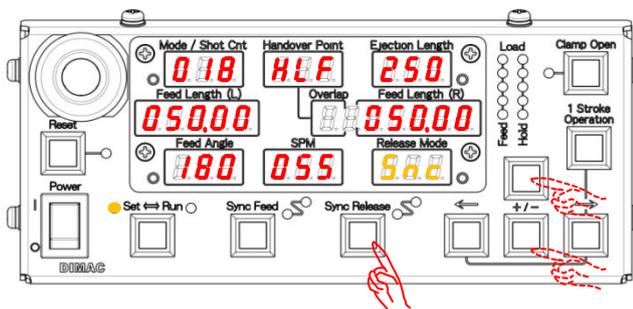

输入设置后，按“Set⇔RUN”开
关，设定在运行状态下完成。