

マルチ多段送りコントローラ MP042プログラム設定例


機能

- ① 送り長さのセット数を、最大9段まで設定出来ます。
- ② 1段の送り回数は、99回まで設定できます。

* 尚、送り長さおよび送り回数を入力方法は、別紙、取扱説明書を参照願います。


例 1

※ 2種類の送りピッチ(回数)を何回か繰り返し、最後に違うピッチを1回送る場合。
(例 15mmを10回、10mmを5回の送りを4回繰り返し、最後に30mmを1回、送る場合)

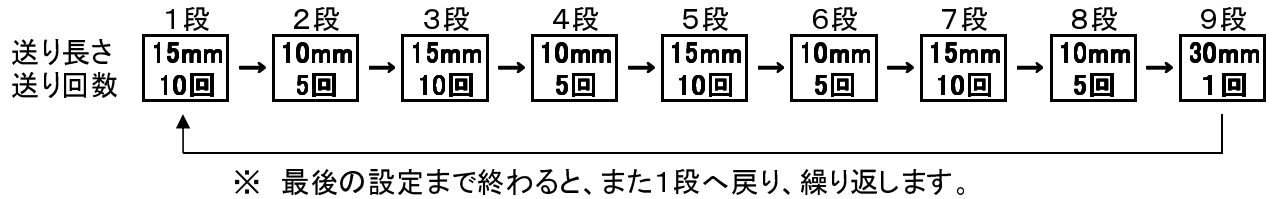


例 2

※ 送り回数が99回を超える時
(例 15mmを150回、10mmを5回の送りを2回繰り返し、最後に30mmを1回送る場合)

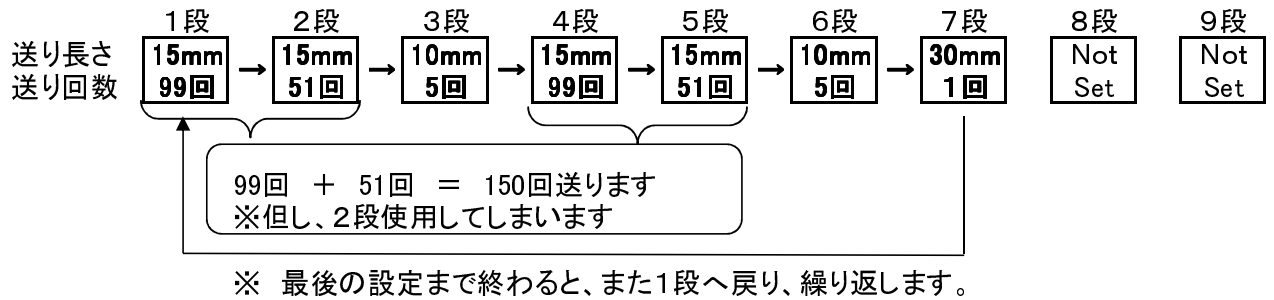

例 3

※ 単純に2種類の送りピッチを繰り返す場合
(例 15mmを20回、10mmを10回の送りを繰り返す場合)

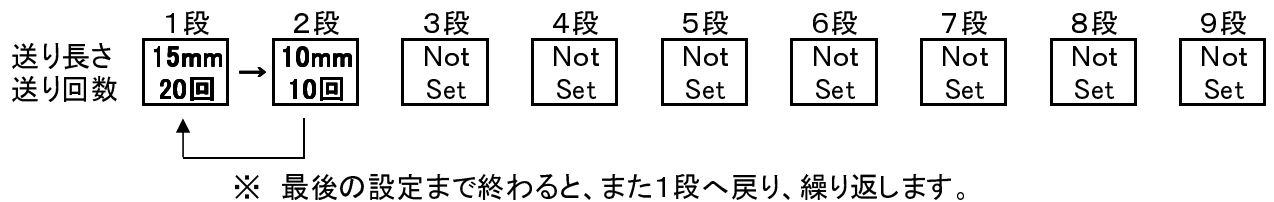

例 4

※ 2種類とも、送り回数が多いとき
(例 15mmを200回、10mmを100回の送りを繰り返す場合)

