リリースしない・クランプオープンしない時の動作確認手順
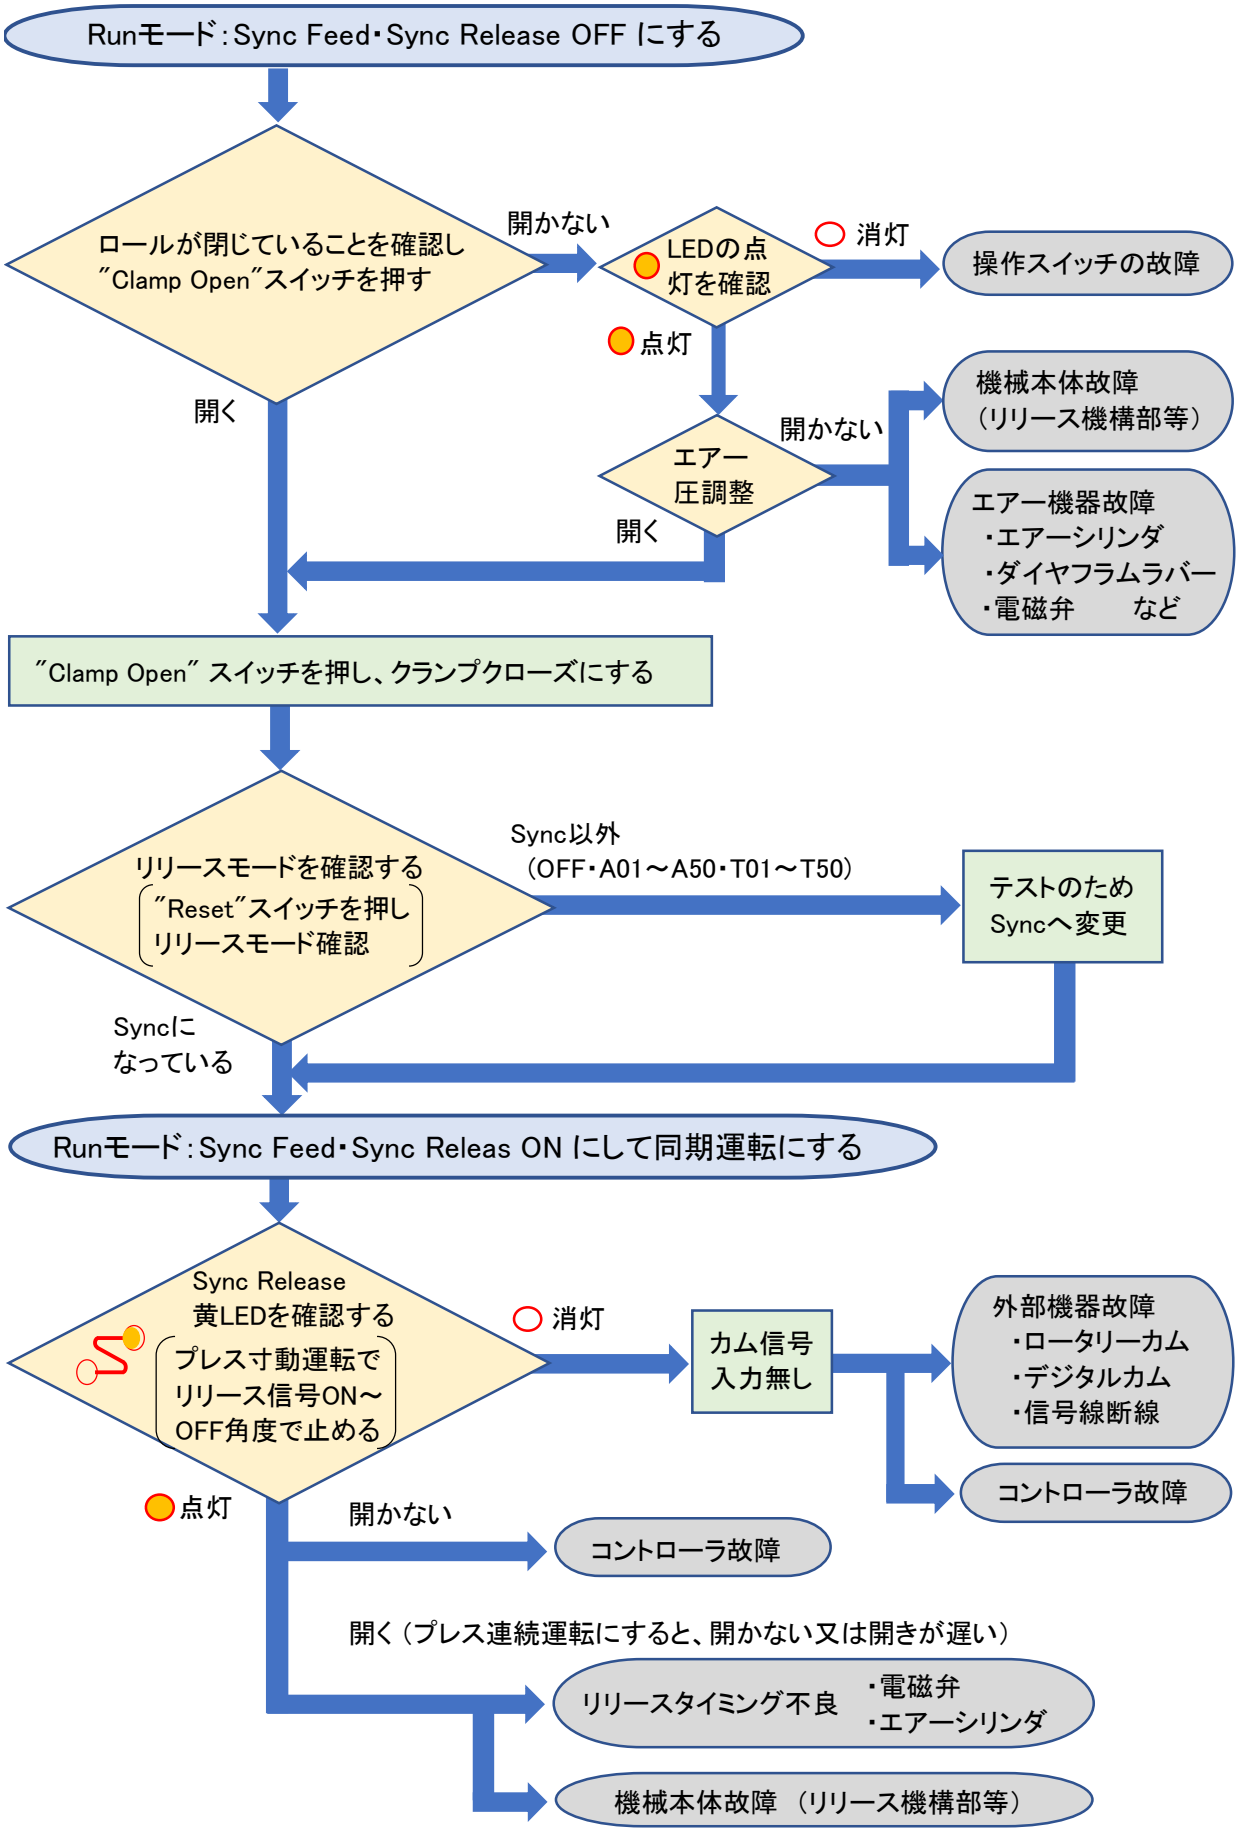
410CNT